


## FOX 10/13 MOLDURA PRETA BOTÃO MODELO ORIGINAL

POSITIVO (+)

**vermelho**      **amarelo**

NEGATIVO (-)

**preto**

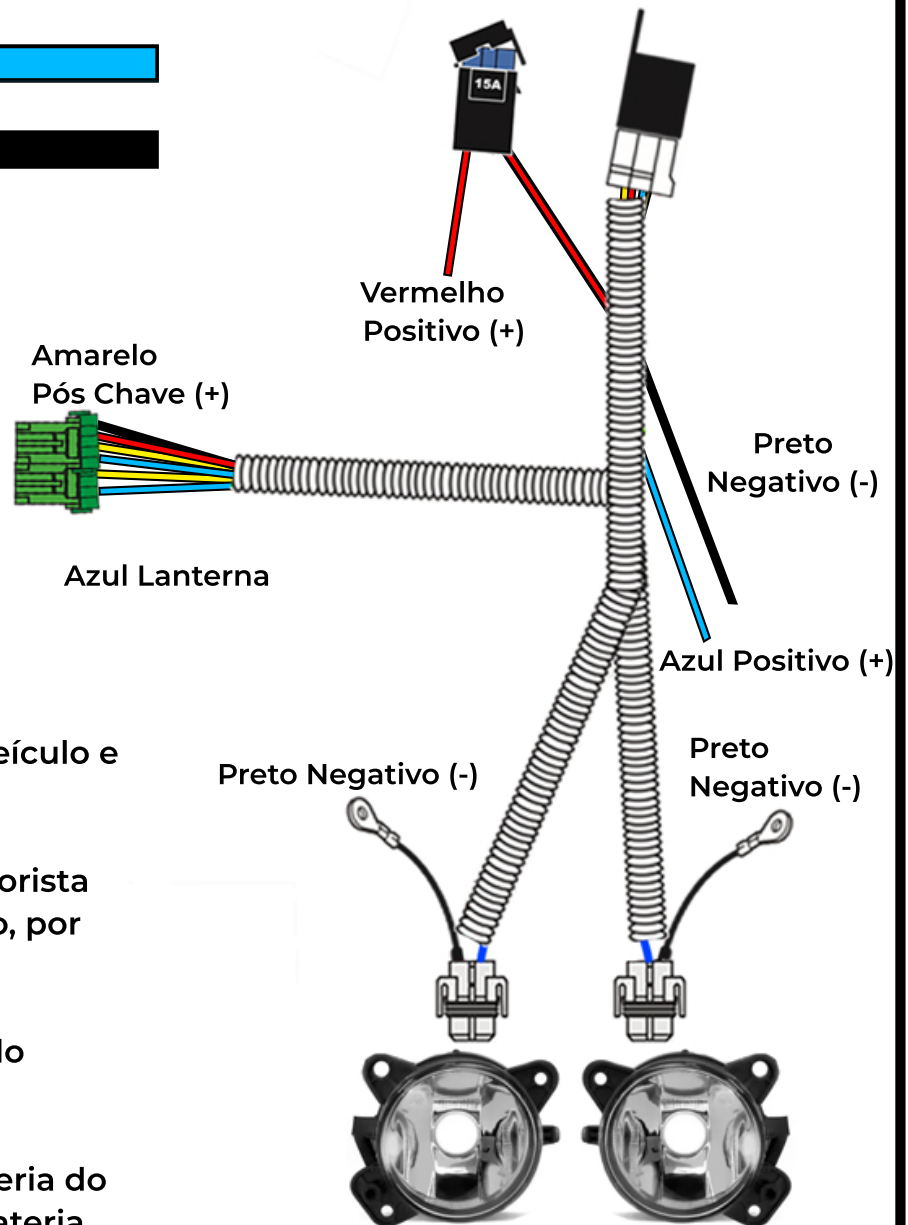

## INSTALAÇÃO

- Remova o Para-Choque do seu veículo e instale o farol pela parte de trás.
- Abaixo do painel, no lado do motorista tem um passa fio original do carro, por onde você deverá guiar o chicote.
- Conecte o polo positivo (+) no polo positivo (+) da bateria.
- Aterre o polo negativo na carroceria do carro ou no polo negativo (-) da bateria.

## ATENÇÃO!

Garantia de 90 dias.

Utilizar lâmpadas **HB4** de no máximo **35W**.

**Não utilizar lâmpadas super brancas.**

Utilização de lâmpadas fora do padrão recomendado implicará na perda da garantia.

É recomendada que a instalação seja realizada por um profissional especializado.

Em caso de dúvida na instalação entre em contato com o suporte técnico.