

## POLO 07/09 MOLDURA PRETA BOTÃO MODELO ORIGINAL

POSITIVO (+)

branco

NEGATIVO (-)


preto



Vermelho na pós ignição 12V  
no conector original



encaixar no terminal NL  
no conector original

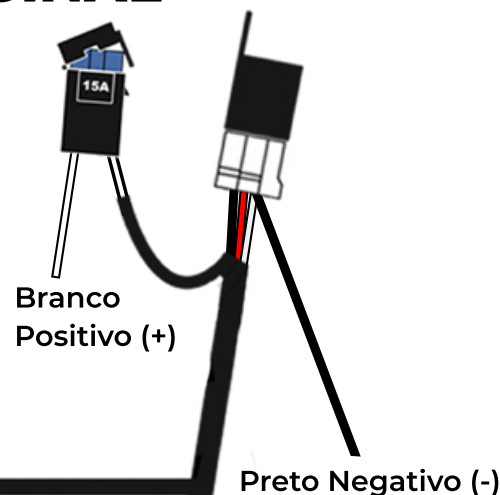

## INSTALAÇÃO


-Remova o Para-Choque do seu veículo e instale o farol pela parte de trás.

-Abaixo do painel, no lado do motorista tem um passa fio original do carro, por onde você deverá guiar o chicote.

Acople o fio azul ao encaixe NL (penúltimo) no conector original do carro

-Conecte o polo positivo (+) no polo positivo (+) da bateria.

-Aterre o polo negativo na carroceria do carro ou no polo negativo (-) da bateria.

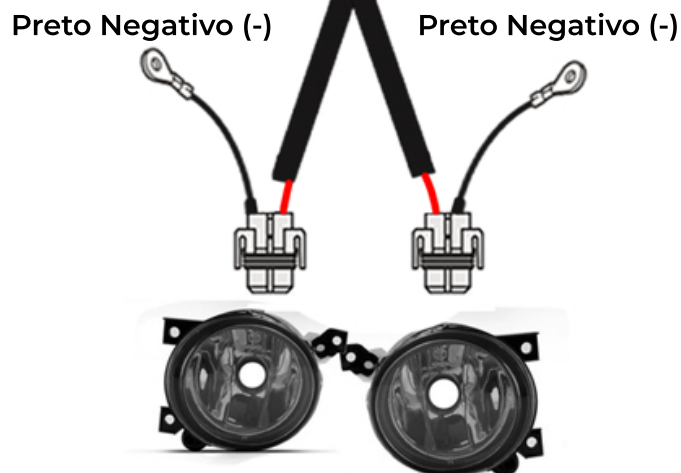

## ATENÇÃO!

Garantia de 90 dias.

Utilizar lâmpadas **HB4** de no máximo **35W**.

**Não utilizar lâmpadas super brancas.**

Utilização de lâmpadas fora do padrão recomendado implicará na perda da garantia.

É recomendada que a instalação seja realizada por um profissional especializado.

Em caso de dúvida na instalação entre em contato com o suporte técnico.