

## RENEGADE 22/ BOTÃO MODELO ORIGINAL

POSITIVO (+)

vermelho

amarelo

NEGATIVO (-)

preto



Preto  
Negativo (-)



Branco  
Positivo (+)

Vermelho  
Positivo (+)

## INSTALAÇÃO

-Remova o Para-Choque do seu veículo e instale o farol pela parte de trás.


-Abaixo do painel, no lado do motorista tem um passa fio original do carro, por onde você deverá guiar o chicote.

-Conecte o polo positivo (+) no polo positivo (+) da bateria.

-Aterre o polo negativo na carroceria do carro ou no polo negativo (-) da bateria.

Preto Negativo (-)

Preto  
Negativo (-)

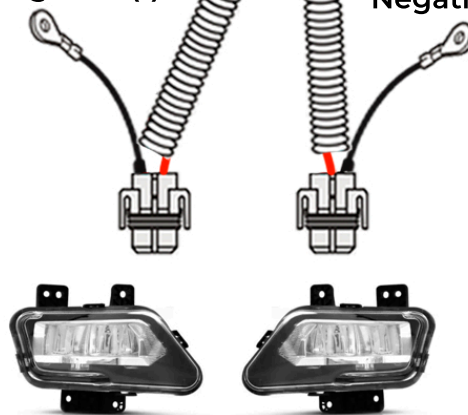

## ATENÇÃO!

Garantia de 90 dias.

Utilização de lâmpadas fora do padrão recomendado implicará na perda da garantia.

É recomendada que a instalação seja realizada por um profissional especializado.

Em caso de dúvida na instalação entre em contato com o suporte técnico.