


## KA 15/18 MOLDURA PRETA BOTÃO ALTERNATIVO TIC TAC 2 PINOS

PÓS CHAVE POSTIVO (+)

**vermelho**

NEGATIVO (-)

**preto**

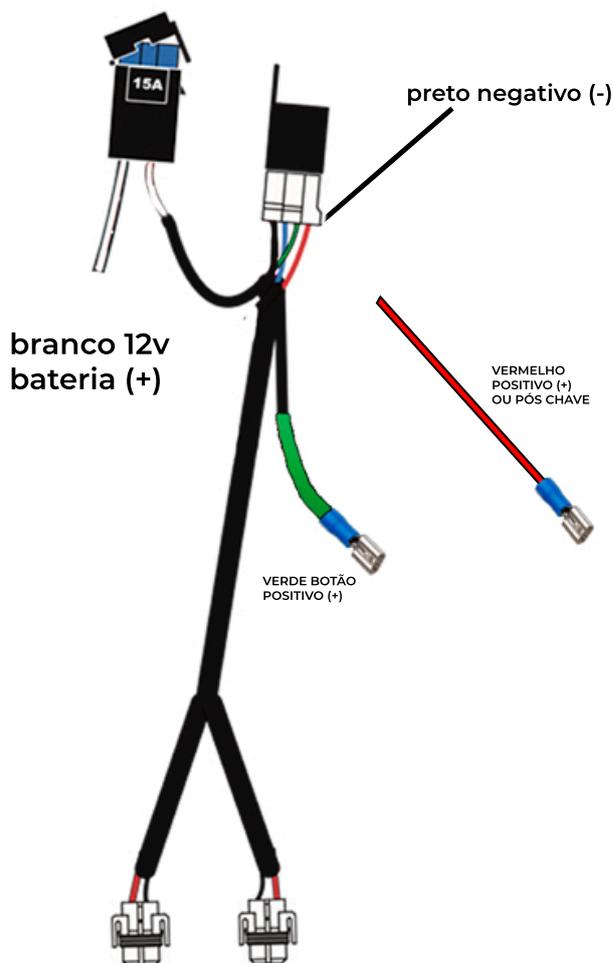

## INSTALAÇÃO

-Remova o Para-Choque do seu veículo e instale o farol pela parte de trás.

-Abaixo do painel, no lado do motorista tem um passa fio original do carro, por onde você deverá guiar o chicote.

-Conecte o polo positivo (+) no polo positivo (+) da bateria.

-Aterre o polo negativo na carroceria do carro ou no polo negativo (-) da bateria.

## **ATENÇÃO!**

Garantia de 90 dias.

É recomendada que a instalação seja realizada por um profissional especializado.

Em caso de dúvida na instalação entre em contato com o suporte técnico.