

# MANUAL

**SUITE**  
**STS915RN**


## LOGAN 15/18 LENTE VIDRO MOLDURA CROMO FILETE CROMO CENTRAL BOTÃO ALTERNATIVO COLANTE

POSITIVO (+)

**vermelho** branco

NEGATIVO (-)

**preto**

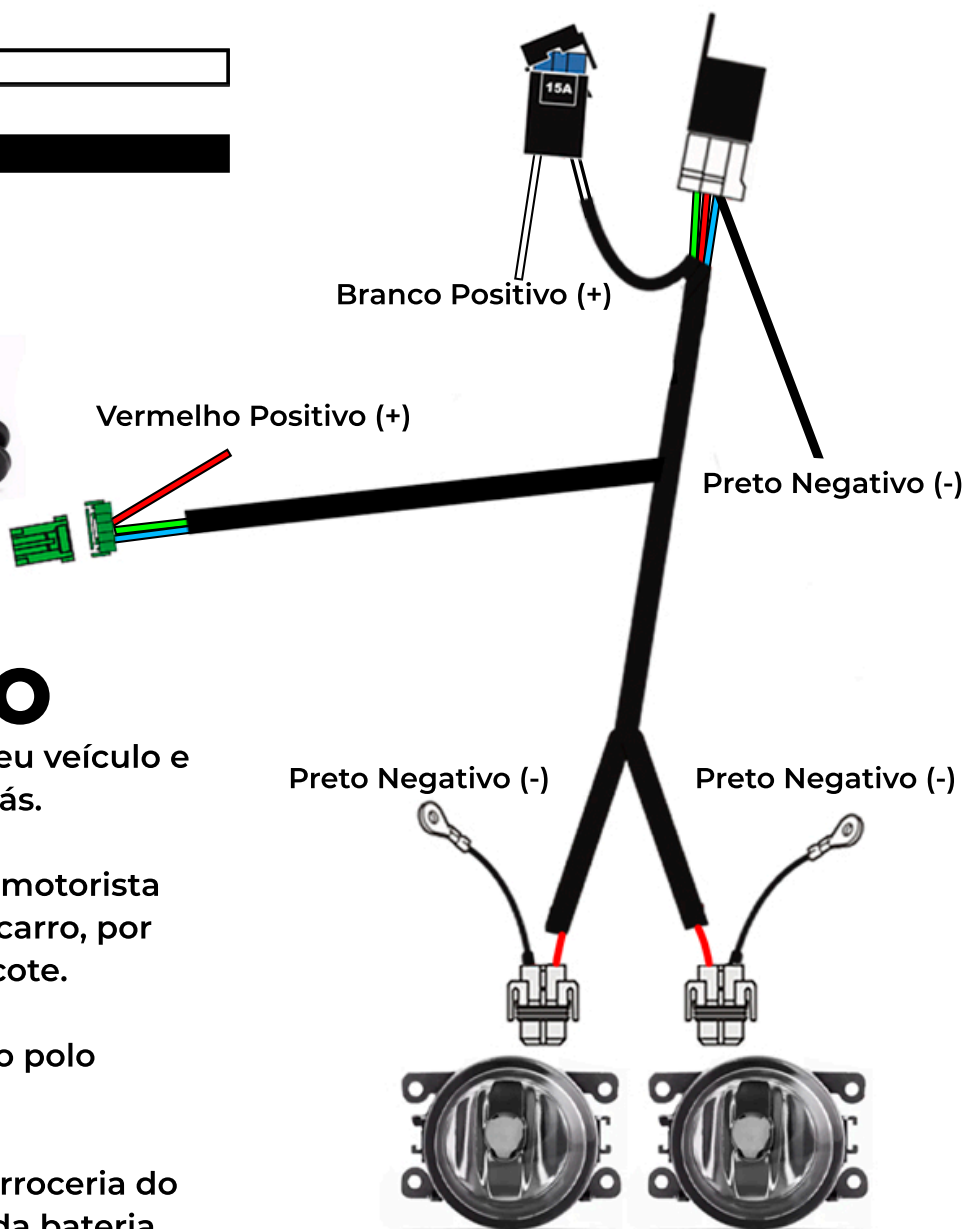

## INSTALAÇÃO

-Remova o Para-Choque do seu veículo e instale o farol pela parte de trás.

-Abaixo do painel, no lado do motorista tem um passa fio original do carro, por onde você deverá guiar o chicote.

-Conecte o polo positivo (+) no polo positivo (+) da bateria.

-Aterre o polo negativo na carroceria do carro ou no polo negativo (-) da bateria.

## ATENÇÃO!

Garantia de 90 dias.

Utilizar lâmpadas **H11** de no máximo **55W**.

**Não utilizar lâmpadas super brancas.**

Utilização de lâmpadas fora do padrão recomendado implicará na perda da garantia.

É recomendada que a instalação seja realizada por um profissional especializado.

Em caso de dúvida na instalação entre em contato com o suporte técnico.